




Handleiding

A-OK ZS-ES-E

Solar Screen met afstandbediening

Provier - Savier - Viera

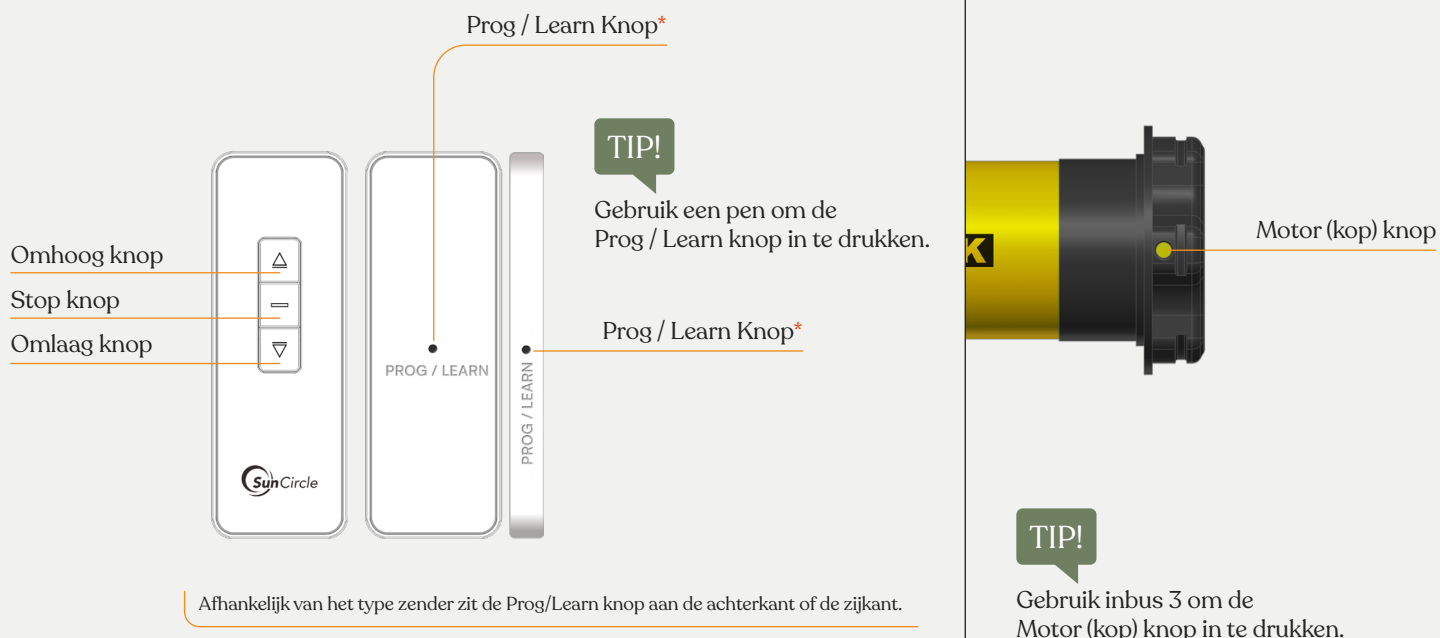

Inhoudsopgave

Uitleg handleiding	2	A Tussenpositie instellen	6
1 Motor aanzetten	3	B Tussenpositie verwijderen	6
2 Zender toevoegen	3	C Boven-/onder-/tussen-positie aanpassen	7
3 Draairichting controleren	3	D Extra zender toevoegen	7
4a Draairichting onjuist	4	E Zender verwijderen	8
4b Draairichting juist	4	F Weerstandgevoelidheid aanpassen	8
5 Bovenpositie instellen	5	G Stapsgevijs/continu bewegen aan/uitzetten	9
6 Onderpositie instellen	5	H Instelling voor terugfloopfunctie	9
		I Alle posities verwijderen	9
		J Motor in fabrieksinstellingen zetten	10
		K Motor uitzetten	10



Link / QR-code naar opties Hand-Wanderzenders

Uitleg handleiding

De handleiding is verdeeld in twee delen.

In het eerste deel staat beschreven hoe het product in de basis afgesteld moet worden.

De gebruiker begint met stap **1** en gaat daarna verder met **2 3 ...** ect.

Het tweede deel zijn de optionele instellingen.


De optionele instellingen beginnen met **A B C ...** ect.

	Het product beweegt omhoog.		Stap voltooid		Omhoogknop
	Het product beweegt omlaag.		Basisafstelling voltooid		Omlaagknop
	Controleer de draairichting.		Draairichting juist ga verder met...		Stopknop
1X	Product reageert 1x		Draairichting onjuist ga verder met...		Omhoogknop + Omlaagknop
2X	Product reageert 2x				Stopknop + Omhoogknop
2 x 1	2x een enkele reactie				Stopknop + Omlaagknop
3 x 1	3x een enkele reactie				Omhoogknop of Omlaagknop
	Ga naar de volgende stap.				
	Volg de stap vóór of ná dit icoon				
	Let op! / Tip				

Prog-/ Learn knop*

Afhankelijk van het type zender zit de Prog/Learn knop aan de achterkant of de zijkant.

1 Motor aanzetten (indien nodig)

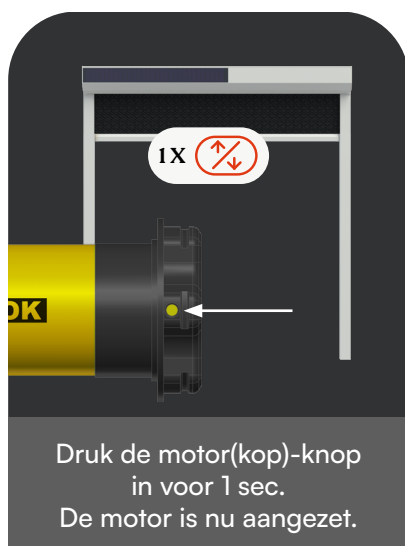

Motoren worden door ons standaard uitgeschakeld geleverd. Dit voorkomt dat een motor ongewenst reageert op signalen.

Raadpleeg punt J om de motor uit te zetten.

2 Zender toevoegen



Zet de motor aan als deze stap niet werkt.


3 Draairichting controleren



Draairichting onjuist? → 4a

Draairichting juist? → 4b

4a Draairichting onjuist

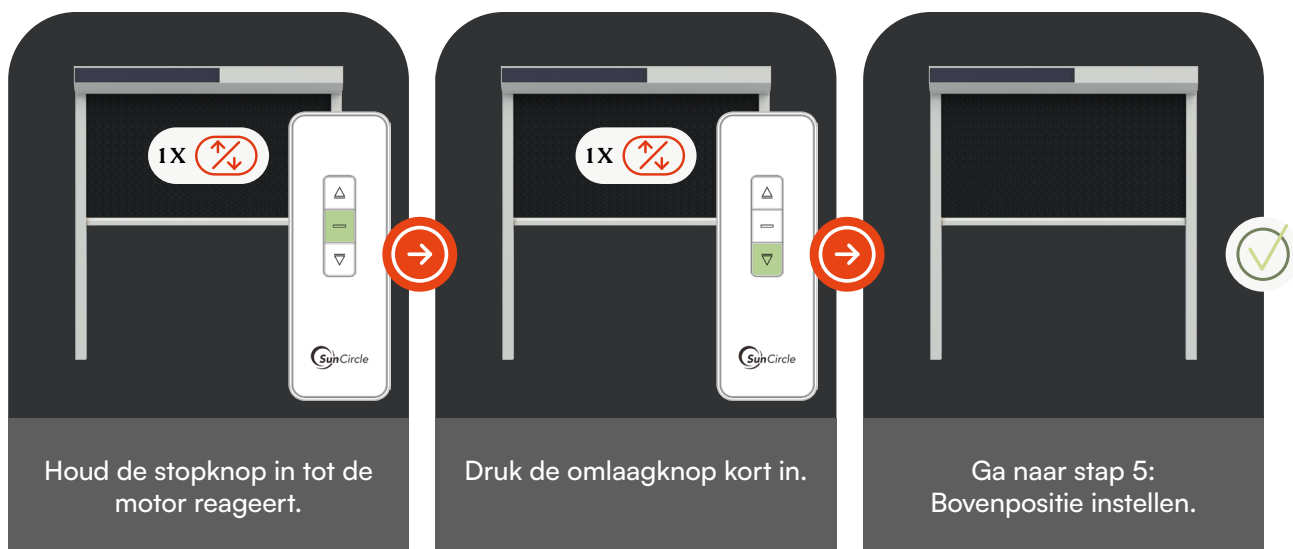

4b Draairichting juist



5 Bovenpositie instellen.



6 Onderpositie instellen.



Een nieuw screendoek rekt nog uit. Stel de onderpositie +/- 2cm boven de gewenste onderpositie in.

A Tussenpositie instellen.



B Tussenpositie verwijderen



C Boven-/onder-/tussen-positie aanpassen



Standaard is de bovenpositie automatisch ingesteld. Deze positie hoeft niet handmatig aangepast te worden. Het product stelt de bovenpositie na 100 bewegingen automatisch weer bij zodat het doek altijd netjes wordtingetrokken.

Als de automatische bovenpositie handmatig wordt aangepast wordt de bovenpositie een handmatige bovenpositie. Het product zal niet meer automatisch zijn bovenpositie bijstellen.

D Extra zender toevoegen




E Zender verwijderen



TIP!

Indien van toepassing:
Gebruik het juiste kanaal.

F Weerstandgevoeligheid aanpassen.

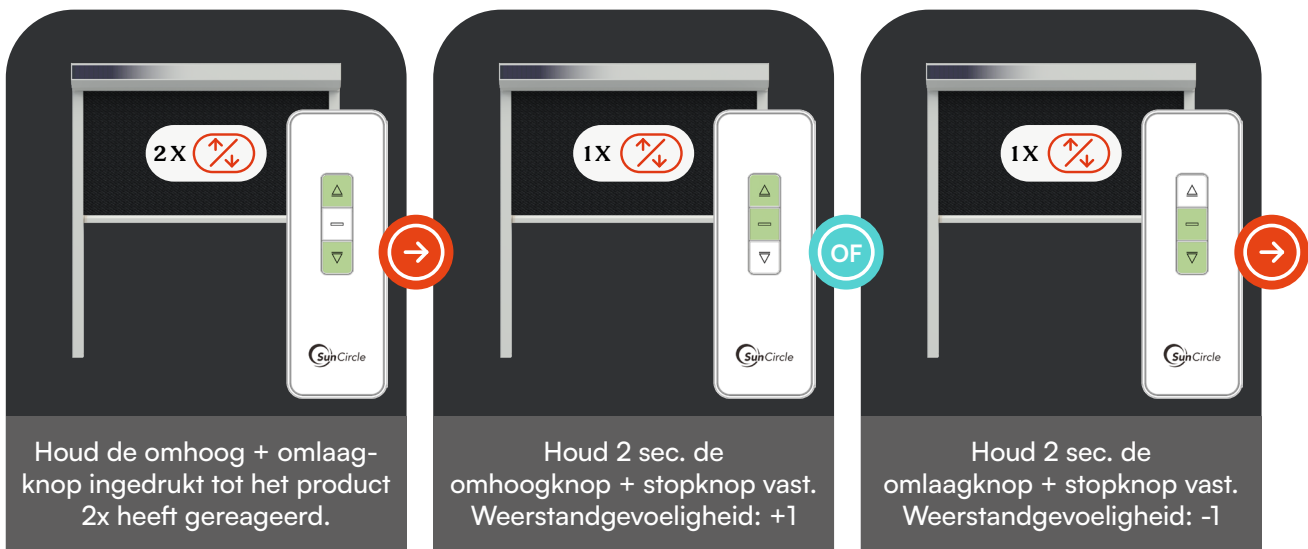


Herhaal de stappen +1 of -1 indien nodig.

De weerstandsgevoeligheid kent 10 niveau's.
Standaard staat de weerstandgevoeligheid op niveau 6.

Als het product niet meer reageert op de stappen +1 / -1 dan is het hoogste of laagste niveau bereikt.


G Stapsgewijs/continu bewegen aan/uitzetten

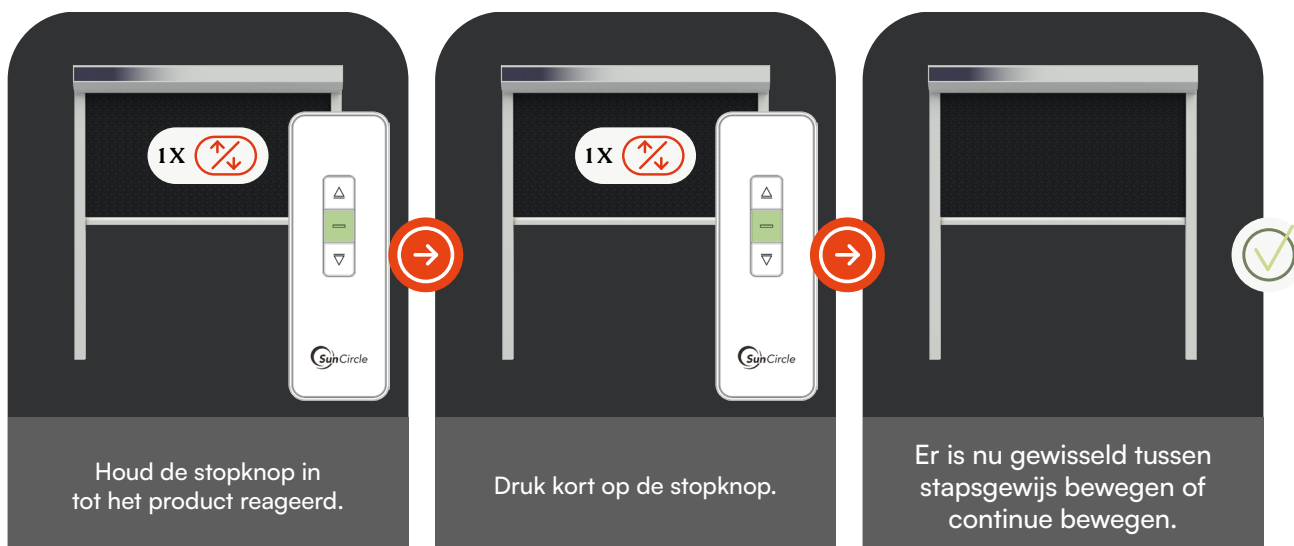


H Instelling voor terugloopp functie (standaard aan).




I Alle posities verwijderen

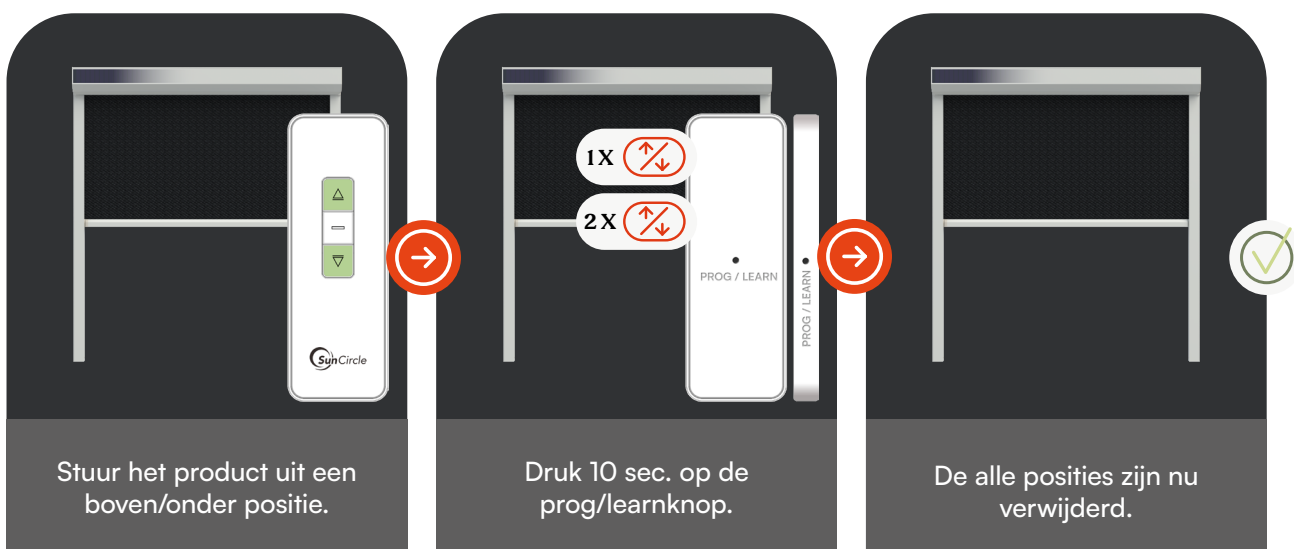

J Motor in fabrieksinstellingen zetten.

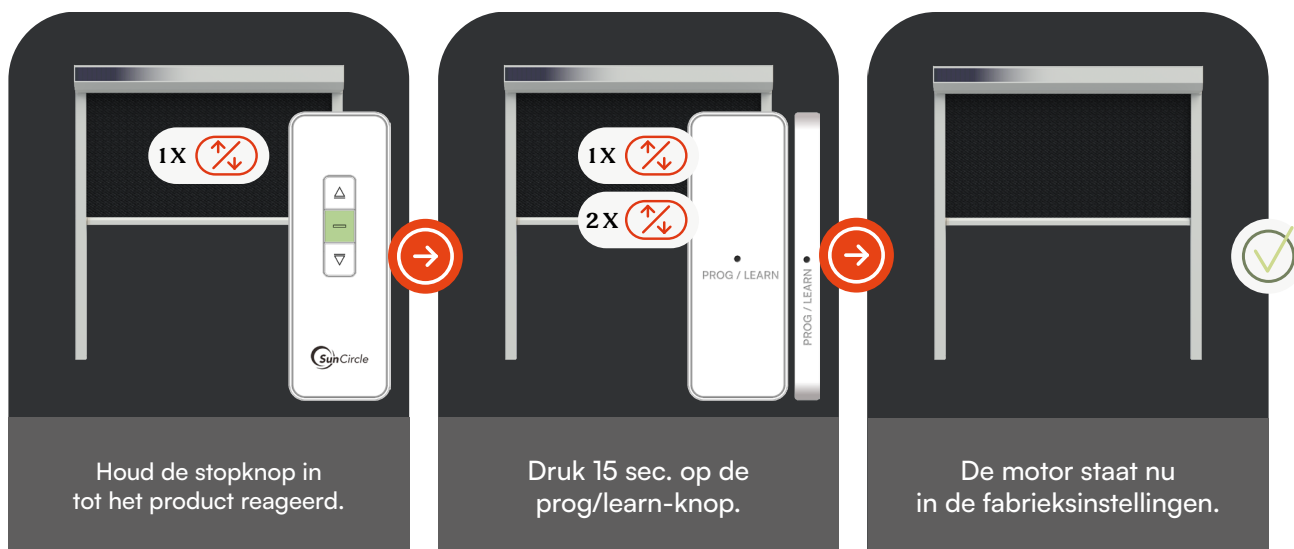

K Motor uitzetten

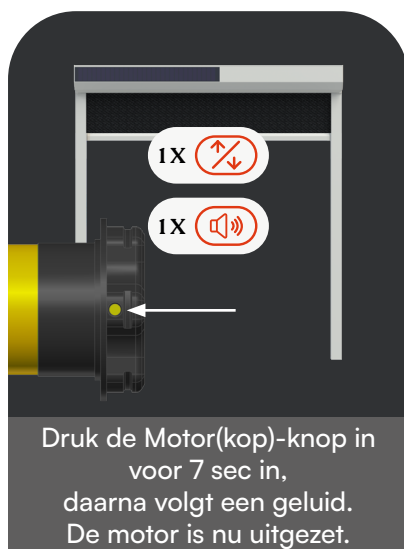

Motoren worden door ons standaard uitgeschakeld geleverd. Dit voorkomt dat een motor ongewenst reageert op signalen.



Nijverheidsweg 22
3771 ME Barneveld
0342 443 125

info@suncircle.nl
www.suncircle.nl

Deze handleiding is met zorg opgesteld. Toch kunnen er fouten in staan.
SunCircle is niet aansprakelijk voor schade of letsel door verkeerd gebruik.
Gebruik het product alleen zoals beschreven.
Specificaties en handleiding kunnen zonder aankondiging wijzigen

