




Handleiding

A-OK R

Rolluikmotor met afstelsnoer en obstakeldetectie.

Hyvijf

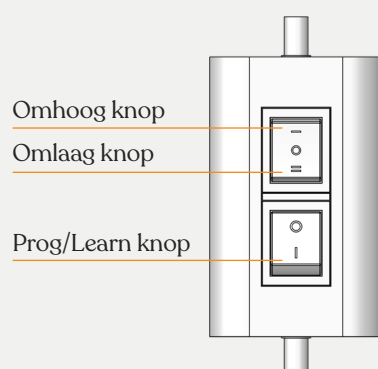

Inhoudsopgave

Uitleg handleiding	2	A Gevoeligheid obstakeldetectie verlagen.	7
1 Aansluitschema.	3	B Gevoeligheid obstakeldetectie verhogen.	7
2 Draairichting controleren.	3	C Resetten / Fabrieksinstellingen.	8
3a Bovenpositie instellen (draairichting onjuist). 3			
3b Onderpositie instellen (draairichting onjuist). 3			
4a Bovenpositie instellen (draairichting juist) .. 4a			
4b Onderpositie instellen (draairichting juist) .. 4b			

Uitleg handleiding

De handleiding is verdeeld in twee delen.


In het eerste deel staat beschreven hoe het product in de basis afgesteld moet worden.

De gebruiker begint met stap **1** en gaat daarna verder met **2 3 ...** ect.


Het tweede deel zijn de optionele instellingen.

De optionele instellingen beginnen met **A B C ...** ect.

	Het product beweegt omhoog.		Stap voltooid	 Omhoogknop  Omlaagknop  Prog.knop.  Omhoogknop of omlaagknop  Omhoogknop + Prog.knop  Omlaagknop + Prog.knop
	Het product beweegt omlaag.		Basisafstelling voltooid	
	Controleer de draairichting.		Draairichting juist ga verder met...	
1X 	Product reageert 1x		Draairichting onjuist ga verder met...	
2X 	Product reageert 2x			
2 x 1 	2x een enkele reactie			
3 x 1 	3x een enkele reactie			
	Ga naar de volgende stap.			
	Volg de stap vóór of ná dit icoon			
	Let op! / Tip			

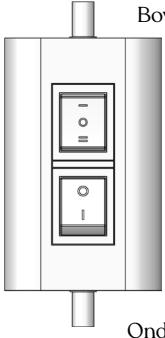

1 Aansluit Schema

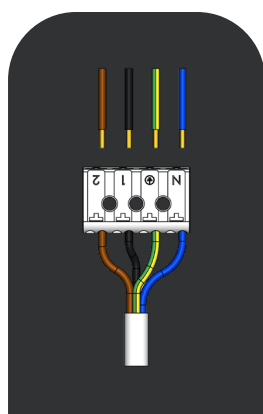


Sluit de bedrading
kleur op kleur aan.
(niets omdraaien!)



Draai de polen niet om. De draairichting wordt automatisch gecorrigeerd.
Bij verkeerde aansluiting kan de draairichting niet worden bepaald.

2 Draairichting controleren

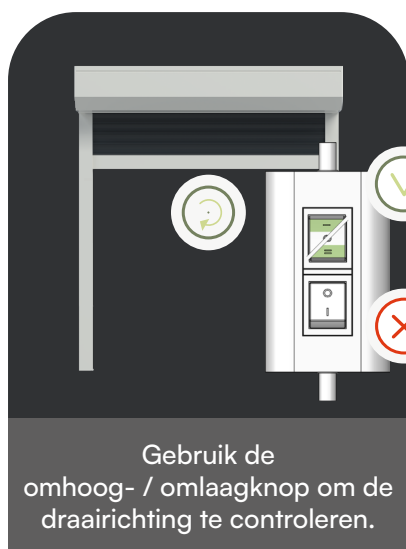

Gebruik de
omhoog- / omlaagknop om de
draairichting te controleren.


Draairichting juist? → 3a

Draairichting onjuist? → 4a


3a Bovenpositie instellen (bij draairichting (juist))



3b Onderpositie instellen (bij draairichting (juist))

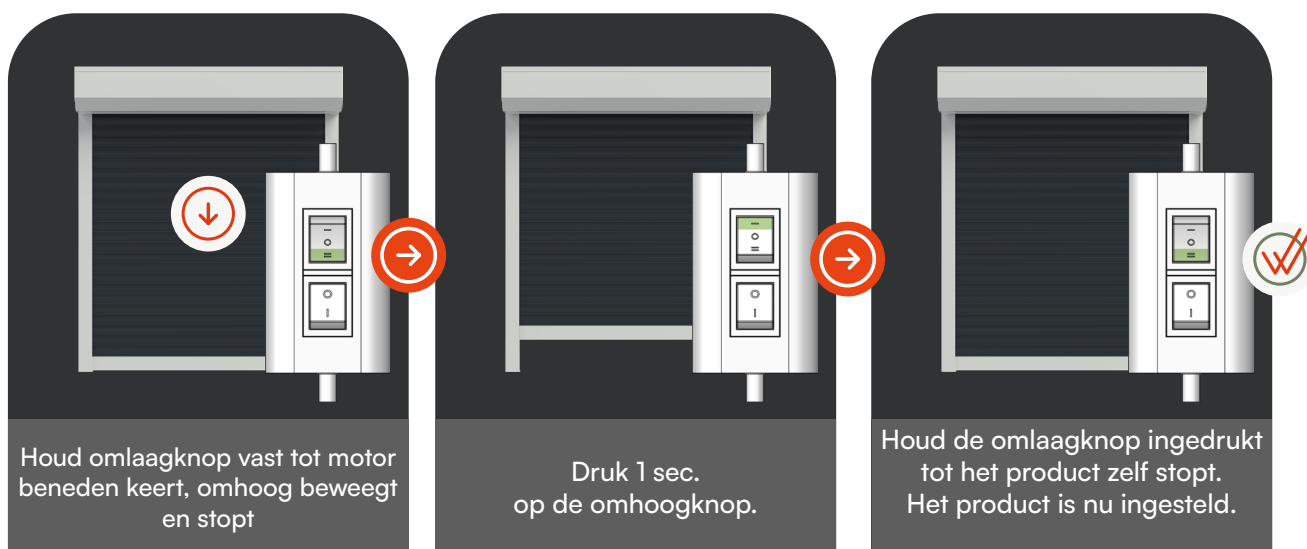

4a Onderpositie instellen (bij draairichting onjuist)

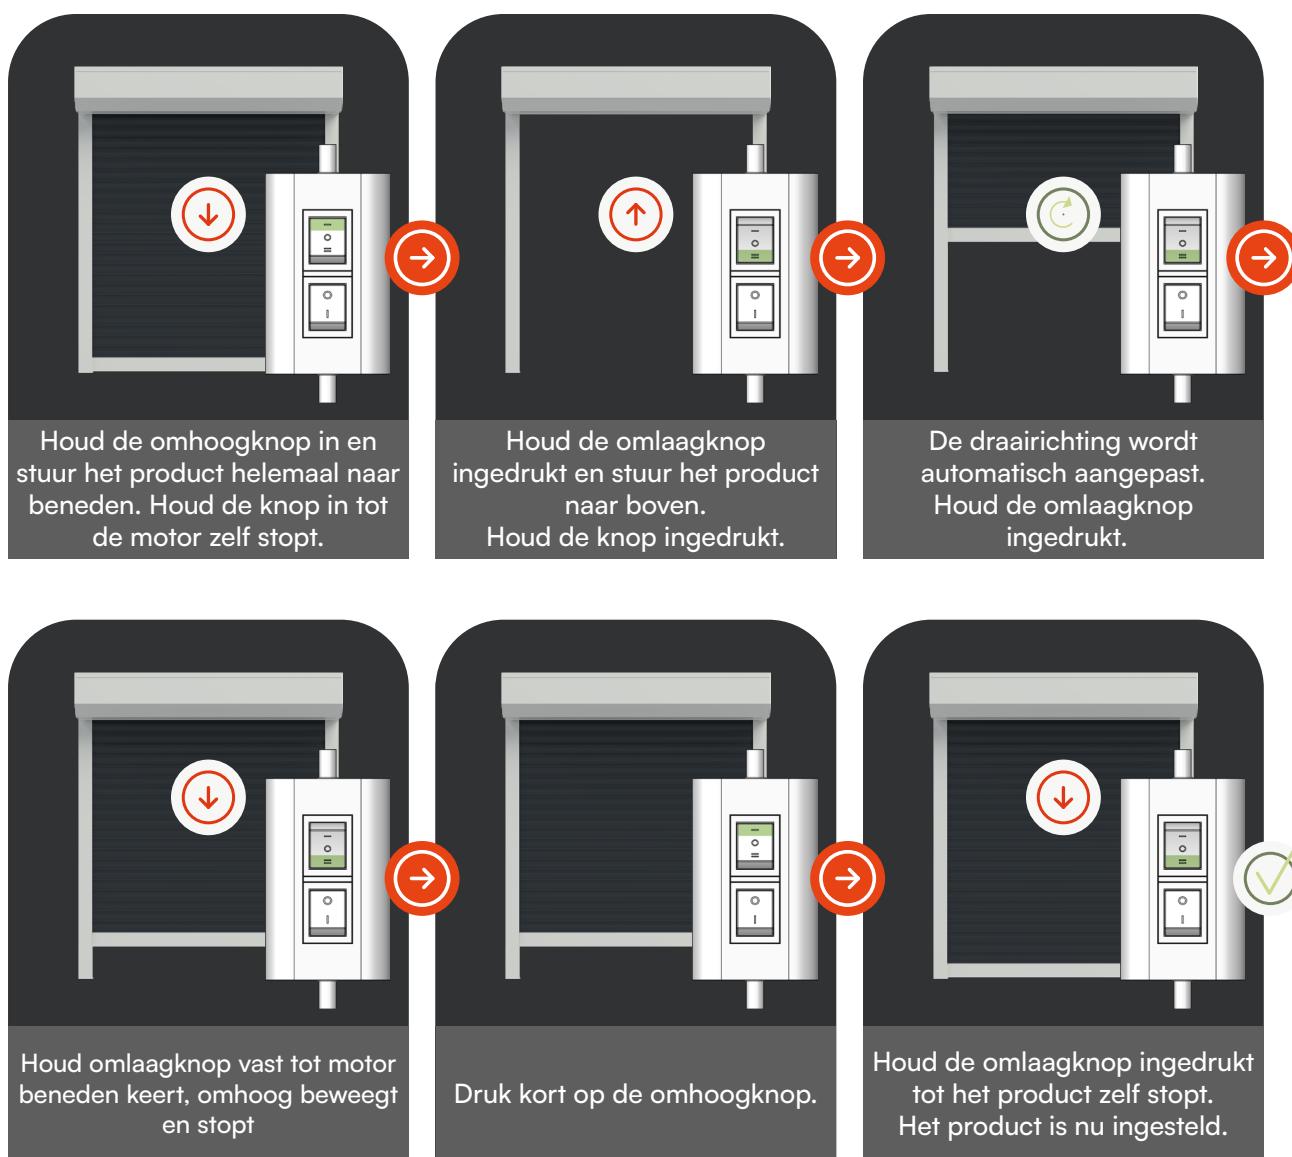


4b Bovenpositie instellen (bij draairichting onjuist)



A Gevoeligheid obstakeldetectie verlagen.



B Gevoeligheid obstakeldetectie verhogen.



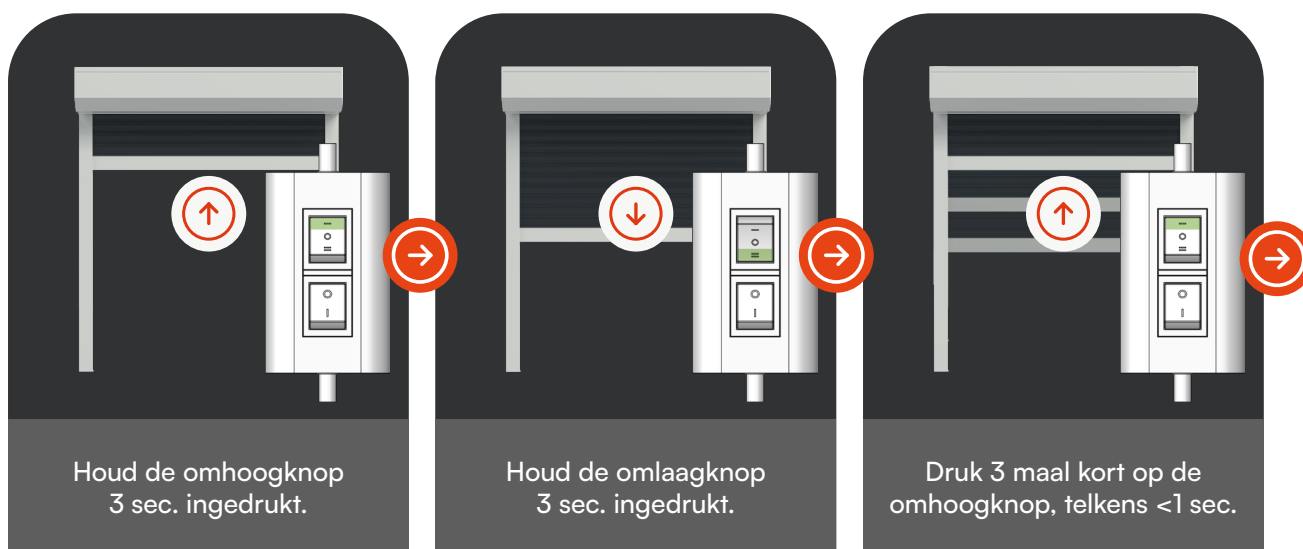


Herhaal handeling A of B om de weerstand te verhogen of te verlagen.

Het hoogste of laagste niveau is bereikt als het product niet meer reageert op de handeling verhogen of verlagen.

De weerstandsgevoeligheid kent 6 niveau's.
Standaard staat de weerstandgevoeligheid op niveau 3.

C Motor in fabrieksinstellingen zetten.

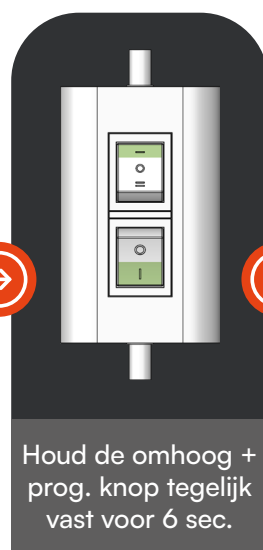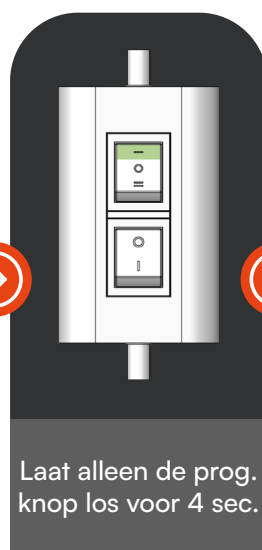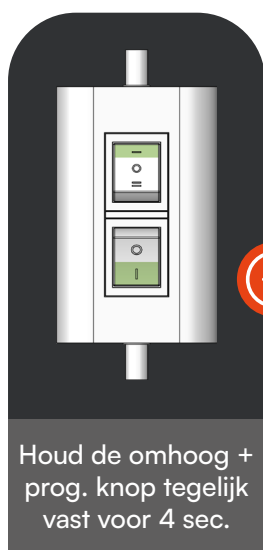



Nijverheidsweg 22
3771 ME Barneveld
0342 443 125

info@suncircle.nl
www.suncircle.nl

Deze handleiding is met zorg opgesteld. Toch kunnen er fouten in staan.
SunCircle is niet aansprakelijk voor schade of letsel door verkeerd gebruik.
Gebruik het product alleen zoals beschreven.
Specificaties en handleiding kunnen zonder aankondiging wijzigen

